


Empfänger ct24

Den Empfänger ct24 gibt es in 3 Ausführungen:
ct24.9-ASO (9 Relais), ct24.17 (17 Relais) und ct24.32 (32 Relais)
Spannungsversorgung: 40..264VAC oder 12..24VDC

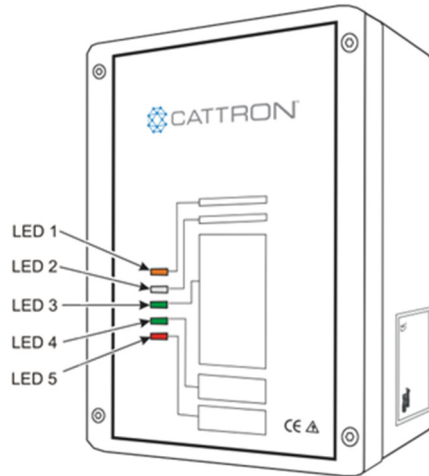

Statusanzeigen

- LED1:** Power On
- LED2:** Autoscan aktiv (Option)
- LED3:** Gültige Daten werden empfangen, K0-Relais aktiviert.
- LED3:** Gültige Daten werden empfangen, K0-Relais deaktiviert.
- LED3:** Ungültige Daten (eines anderen Senders) werden empfangen.
- LED4:** Fahrbefehl(e) empfangen
- LED5:** Fehlermeldung

Fehlermeldungen

- 2x Blinken: Transkey nicht erkannt
- 3x Blinken: Transkey falsch konfiguriert
- 4x Blinken: Fehler im Unterspannungstest beim Einschalten
- 5x Blinken: Fehler Hauptrelais (K0)
- 6x Blinken: Fehler beim Rücklesen der Relais
- 7x Blinken: Falsches HF-Modul oder HF-Modul falsch konfiguriert oder defekt
- 8x Blinken: Allgemeiner Systemfehler
- 9x Blinken: Unterspannung der Versorgungsspannung erkannt
- 10x Blinken: Hardwarefehler

Vollständige Bedienungsanleitung Empfänger ct24



<https://www.atb-systeme.ch/Cattron/Empfanger-CT24.htm>

Generalvertretung Schweiz:



ATB Systeme AG
Guglern 5
6018 Buttisholz

Tel: +41 41 544 66 66
E-Mail: info@atb-systeme.ch
Web: www.atb-systeme.ch