


Récepteur ct24

Le récepteur ct24 existe en 3 versions:
ct24.9-ASO (9 relais), ct24.17 (17 relais) et ct24.32 (32 relais).
Alimentation en tension : 40..264VAC ou 12..24VDC

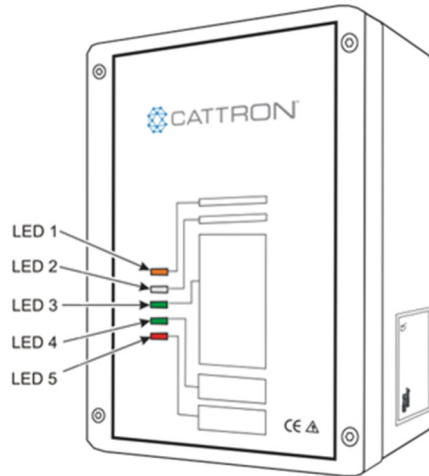

Indicateurs d'état

- LED1: Power On
- LED2: Autoscan actifs (option)
- LED3: Les données valides sont reçues, relais K0 activé.
- LED3: Les données valides sont reçues, relais K0 désactivé.
- LED3: Des données non valides (d'un autre les données de l'émetteur) sont reçues.
- LED4: Commande de mouvement activée
- LED5: Messages d'erreur

Messages d'erreur

- 2x Clignotant: Transkey non reconnu
- 3x Clignotant: Transkey mal configuré
- 4x Clignotant: erreur dans le test de sous-tension à la mise sous tension
- 5x Clignotant: Erreur relais principal (K0)
- 6x Clignotant: Erreur lors de la relecture des relais
- 7x Clignotant: module RF incorrect ou module RF mal configuré ou défectueux
- 8x Clignotant: Erreur générale du système
- 9x Clignotant: Sous-tension de la Tension d'alimentation détectée
- 10x Clignotant: Erreur matérielle

Mode d'emploi complet Récepteur ct24



<https://www.atb-systeme.ch/Cattron/Empfanger-CT24.htm>

Représentation générale Suisse:



ATB Systeme AG
Guglern 5
6018 Buttisholz

Tel: +41 41 544 66 66
E-Mail: info@atb-systeme.ch
Web: www.atb-systeme.ch