


# Ricevitore ct24

Il ricevitore ct24 è disponibile in 3 versioni:  
ct24.9-ASO (9 relè), ct24.17 (17 relè) e ct24.32 (32 relè)  
Alimentazione: 40...264VAC o 12...24VDC

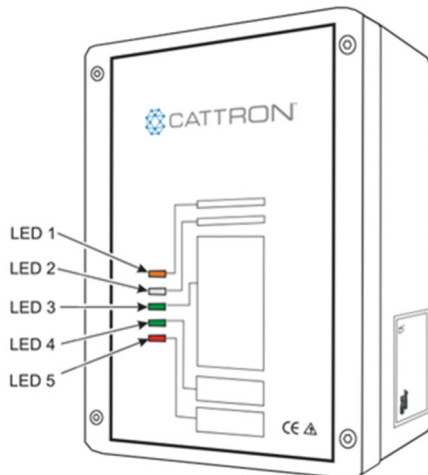

## Display di stato

- LED1:** Power On
- LED2:** Autoscan attivo (opzione)
- LED3:** Sono stati ricevuti dati validi ricevuti, relè K0 attivato.
- LED3:** Sono stati ricevuti dati validi ricevuti, il relè K0 disattivato.
- LED3:** Vengono ricevuti dati non validi (da un altrotrasmettitore) vengono ricevuti.
- LED4:** Ricezione dei comandi di azionamento
- LED5:** Messaggio di errore

## Messaggio di errore

- 2x Lampeggiante: Transkey non riconosciuto
- 3x Lampeggiante: Transkey non è configurato correttamente
- 4x Lampeggiante: Errore nel test di sottotensione all'accensione
- 5x Lampeggiante: Errore relè principale (K0)
- 6x Lampeggiante: Errore nella lettura dei relè
- 7x Lampeggiante: Modulo HF errato o modulo HF non correttamente configurato in modo errato o difettoso
- 8x Lampeggiante: Errore generale del sistema
- 9x Lampeggiante: Sottotensione dell'alimentazione  
Rilevata tensione di alimentazione
- 10x Lampeggiante: Errore hardware

## Istruzioni per l'uso complete del ricevitore ct24



<https://www.atb-systeme.ch/Cattron/Empfanger-CT24.htm>

## Agenzia generale Svizzera:



**ATB** Systeme AG  
Guglern 5  
6018 Buttisholz

Tel: +41 41 544 66 66  
E-Mail: [info@atb-systeme.ch](mailto:info@atb-systeme.ch)  
Web: [www.atb-systeme.ch](http://www.atb-systeme.ch)